この取扱説明書は、必ず最終ユーザ様までお届けください。

保存用

2009年1月 第1版 AO

自立型
デミフィルタ
取 扱 説 明 書

【ご使用前に必ずお読みください】

◇この度は、自立型 デミフィルタ をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

◇本書では、自立型 デミフィルタ を 安全に効率よくご使用いただくための必要な事項を記載しておりますので必ず習読してください。

◇本書はお取り扱いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。

◇本書は大切に保管し、必要なときにいつでもお読みいただけるようにしてください。

◇本書の改訂および本製品の改良を予告なくおこなうことがあります。

◇ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

⚠火災防止のため、爆発性ガス・有機溶剤・火気　は絶対に吸引させないでください。

⚠爆発性雰囲気となる可能性のある場所には設置しないでください。

⚠デミフィルタは耐圧構造にはなっておりません。デミフィルタには微少なすき間がありますので、ご使用の際にはデミフィルタの下にオイルパンなどを設けてください。

⚠デミフィルタのカートリッジは細い針金で構成されていますので、お取り扱いの際には軍手などの手袋をして充分にご注意ください。

⚠デミフィルタは定期的に点検・清掃をおこなってください。　また、ドレンキャップを外して定期的にドレンの排出をおこなってください。

◆以下のパーツがそろっていることをご確認ください。

・自立型 デミフィルタ 本体×１台　・取扱説明書（本書）×１部　・専用固定金具×２コ

【デミフィルタ 構造】…DF-S12S～DF-S81S

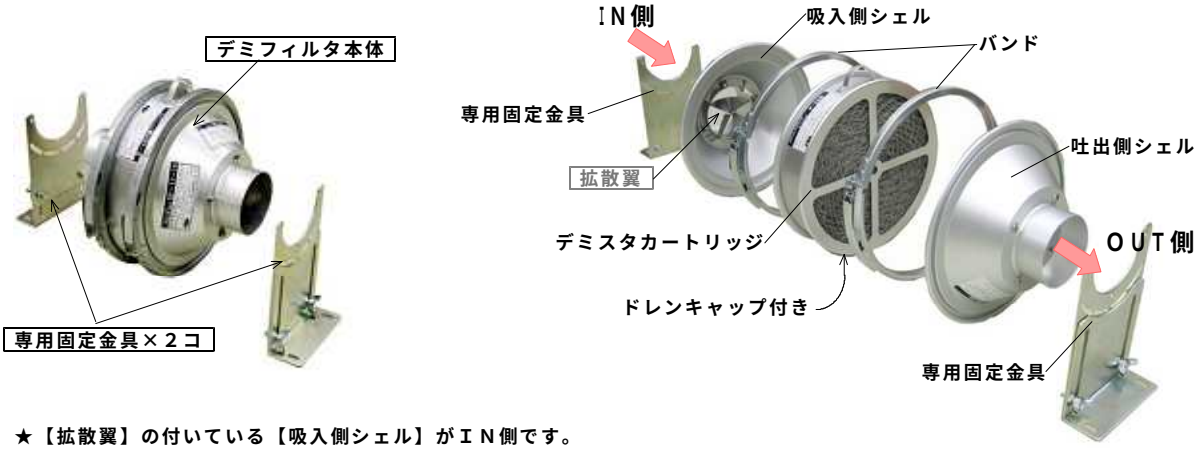

★【拡散翼】の付いている【吸入側シェル】がＩＮ側です。

◆専用固定金具 取付時の注意

【吸入側シェル・吐出側シェル表側】

①【吐出側シェル】【吸入側シェル】のネジを各3コ外し、このネジで【専用固定金具】を取り付けてください。

★各シェルの裏側には［拡散翼］と［補強板］が ネジ止めされています。 【専用固定金具】を取り付ける際には、［拡散翼］又は［補強板］を一緒にネジ止めしてください。

※このネジ×3コを取り外してください。

【吸入側シェル裏側】

【吐出側シェル裏側】

★【デミスタカートリッジ】の【ドレンキャップ】が真下になるようにセットしてください。

［MODEL:ＤＦ－Ｓ９１Ｓ］

※自立型デミフィルタ ＤＦ－Ｓ９１Ｓ、ＤＦ－Ｓ１２０Ｓは バンドではなくパチン錠で【デミスタカートリッジ】をセットするタイプです。

固定金具の取付方法やデミフィルタの構造は、ＤＦ－Ｓ１２Ｓ～Ｓ８１Ｓと同じです。

◆ご使用上の注意

◇デミフィルタは耐圧構造ではないため、性能上問題のない微少なすき間があります。

◇ドレンキャップ部周辺からは、熱風発生機の運転中 及び 停止中に除去された油分などがにじみ出る可能性がありますので、
デミフィルタの下には必ずオイルパンなどを常時設置してください。

◇定期的にドレンキャップを外して、ドレンの排出をおこなってください。

◇定期的に点検・清掃をおこなってください。デミスタカートリッジは洗浄して再生することが可能です。
デミフィルタが目詰まりすると熱風発生機の風量が減少し、消費電力が増加する原因となります。

◇自立型デミフィルタを配管される際には、必ず【拡散翼】の付いている【吸入側シェル】をＩＮ側にしてください。
【吐出側シェル】をＩＮ側にすると、効率が悪くなりメンテナンスサイクルも短くなります。

◆メンテナンスについて

◇デミスタカートリッジは洗浄して繰り返しご使用いただくことができます。
中性洗剤等を用いて浸け置き洗浄をしてください。
※お湯で浸け置き洗浄をすると、比較的汚れは落ちやすくなります。
※熱湯などは使用しないでください。火傷の恐れがあり危険です。

◇汚れがひどい場合は、別売の追加パーツ【デミスタカートリッジ】…バンド１コ付属 をご購入ください。

◆追加パーツ　について

◇デミフィルタは別売の追加パーツ【デミスタカートリッジ】をご購入いただき、積み重ねてご使用いただくことも可能です。
捕塵量がＵＰしますので、メンテナンスサイクルの延長が可能です。
※ＤＦ－Ｓ９１Ｓ、ＤＦ－Ｓ１２０Ｓは【デミスタカートリッジ】の積み重ねはできません。

◇追加パーツには【使い捨てフィルタカートリッジ】もご用意しています。熱風発生機の吸入エアに粉塵等が多い場合などには
【使い捨てフィルタカートリッジ】を積み重ねてご使用ください。
※ＤＦ－Ｓ９１Ｓ、ＤＦ－Ｓ１２０Ｓ対応の【使い捨てフィルタカートリッジ】はございません。
※詳しくはカタログをご参照ください。

デミフィルタに関するお問い合わせは……

製造･販売元
株式会社 竹綱製作所（タケツナ）
本　　社　〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号
TEL:(06)6785-6001　FAX:(06)6785-6002
東京支社　〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号
TEL:(03)5710-2001　FAX:(03)5710-2005
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　www.taketsuna.co.jp/